



**HENDI**  
FOOD SERVICE EQUIPMENT

KÄYTTÖOHJE

# RUOKAKUIIVURI



Tuote: 229002

Kiitos Hendi tuotteen ostosta. Ennen käyttöä tutustu ohjeeseen ja noudata huolellisesti turvallisuusohjeita

Maahantuoja: Cider Mill OÜ, Lao 8/26 Pärnu 80010 Estonia info@cidermill.eu [www.cidermill.eu](http://www.cidermill.eu)



Pidä käyttöohje ulotuvilla.



Käytä vain sisätiloissa.



Hyvä asiakas,

Kiitos Hendi tuotteen ostosta. Ennen käyttöä tutustu ohjeeseen ja noudata huolellisesti turvallisuusohjeita

## Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön eikä sovellu kotikäyttöön.
- Tuotetta voi käyttää vain tarkoituksenmukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen epätarkoituksenmukaisesta tai väärästä käytöstä aiheutuneesta vahingosta.
- Laite ja sähköliitännät eivät saa joutua kosketukseen veden ja muiden nesteiden kanssa. Kun laite putoaa veteen, irrota laite heti pistorasiasta ja toimita se valtuutettuun huoltopisteeseen tarkistettavaksi. Laitteen käyttö saattaa olla käyttäjälle ja muille henkilöille hengenvaarallista!
- Laitteen purku on kielletty.
- Älä aseta kuivuriin käytön aikana vieraita esineitä.
- Älä kosketa pistoketta märällä kädellä.
- Sähköiskun vaara! Älä yritä korjata laitetta itse. Viallinen laite on toimitettava huoltopisteeseen.
- Älä koskaan käytä viallista laitetta! Vian sattuessa on laite irrotettava pistorasiasta ja otettava yhteys myyjään.
- VAROITUS! Älä kastuta sähköliitäntöjä äläkä pudota niitä veteen tai muihin nesteisiin.
- Tarkista säännöllisesti pistorasiaa ja kaapelia. Jos ne ovat vaurioituneet, anna pätevän sähkömiehen vaihtaa ne uusiin.
- Kaapeli ei saa joutua kosketuksiin terävien tai kuumien esineiden kanssa ja se on pidettävä kaukana avotulesta. Pistoketta pistorasiasta irrottaessa älä koskaan vedä kaapelista.
- Kaapeli (tai jatkojohto) on asennettava sillä tavalla, ettei aiheutuisi sähköiskun vaaraa.
- Laitetta ei saa käytön aikana jättää vaille valvontaa.
- VAROITUS! Aina kun pistoke on pistorasiassa, laitteessa on virta.
- Kytke laite aina pois ennen pistokkeen pistorasiasta irrottamista.
- Älä koskaan siirrä laitetta kaapelista vetämällä.
- Älä koskaan käytä laitteessa vieraita esineitä, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- Ennen laitteen sähköliitäntöjen tekemistä tarkista jännitteen sopivuus laitteessa olevasta kyltistä.
- Käytettävän pistorasian on oltava helposti luoksepäästävä laitteen nopeaan pistorasiasta irrottamiseen vaaratilanteessa.

FI



- Käytä aina valmistajan suositeltuja lisätarvikkeita välttääksesi vaaratilanteita. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.
- Laitetta eivät saa käyttää lapset, erityistarpeiset tai osaamattomat henkilöt.
- Laitetta, kaapelia ja pistoketta on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Kun laitetta ei käytetä, irrota aina pistoke pistorasiasta.
- Laitetta ei saa käytön aikana jättää vaille valvontaa, käyttäjän on valvottava työprosessia.

---

## Turvallisuus

- Kädet, hiukset, vaatteet ja kaikki esineet/kohteet on pidettävä kaukana laitteen liikkuvista osista.
- Aseta laite vaakasuoralle kuumen- ja palonkestävälle pinnalle. Laite on pidettävä kaukana syttyvistä esineistä.
- Älä koskaan peitä laitteen ilmanottoaukkoja erilaisilla esineillä (esim. vaatteilla).
- Pese kädet ennen elintarvikkeiden käsittelyä.
- Älä käännä tuuletinta ihmisten tai esineiden suuntaan.
- Älä käytä laitetta kuumassa ja kosteassa ympäristössä/tilassa.
- Palovammojen vaara! Älä kosketa laitetta käytön aikana.
- Laitteen lämpötila saattaa olla käytön aikana korkea.

FI

---

### Laitteen maadoittaminen ja sähköliitännät


Laitte on luokiteltu suojausluokkaan nro. 1 ja se on maadoitettava. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa.

Laitteen pistorasiassa on maadoituksen liitäntä. Varmista, että pistorasian maadoitus on oikealla tavalla asennettu.



## Ruokakuivuri

Tuoteno.	229002	229019
Jännite	220-240V, 50/60Hz	
Teho	420-500 W	600-700 W
Termostaatti	35°C - 70°C	
Mitat	450x345x(H)315 mm	450x345x(H)415 mm

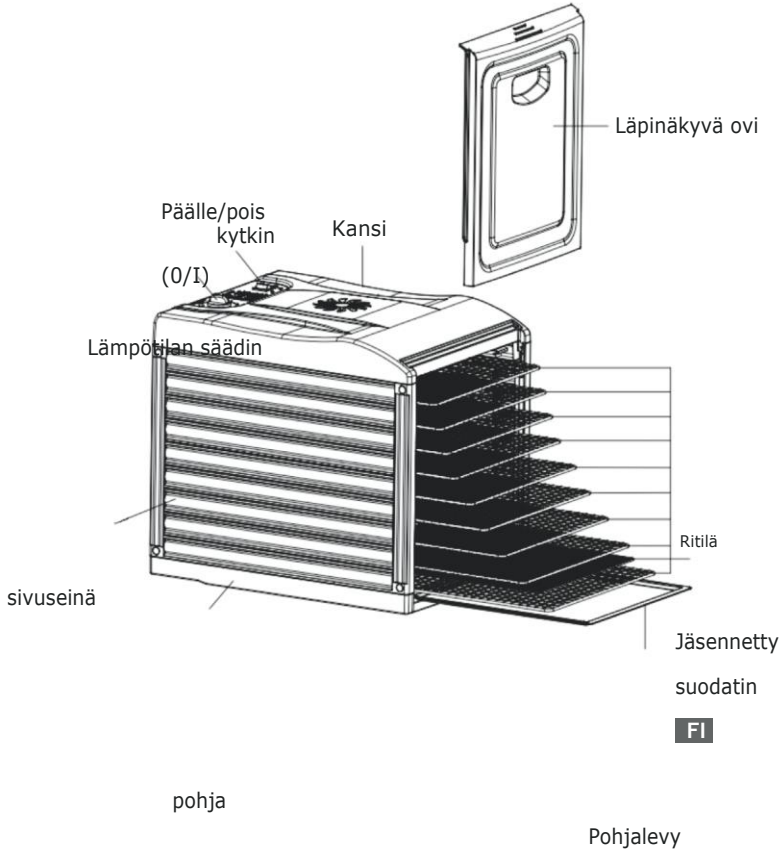

- Laitteessa ovat ruostumattomat ritilät ja pohjalevy.
- Laitteeseen on asennettu lämmitin, tuuletin ja termostaatti (ylikuumenemissuoja).
- Ritilät antavat ilman liikua elintarvikkeen ympärillä.
- Laitteen toimivat osat sijaitsevat takaseinässä- tuuletin puhalttaa esilämmitetyn ilman ritilöiden kautta eteenpäin.

---

## Ennen laitteen käyttöönottoa

- Tarkista laitetta vaurioiden suhteen. Jos niitä esiintyy, ota yhteys myyjään.
  - Ota laite pakkauksesta ja poista kaikki suojamuovit.
  - Tarkista, että kaikki komponentit ovat olemassa (ritilät, ovi, jäsennetyt suodattimet, pohjalevy). Jos jotakin puuttuu, ota heti yhteys myyjään.
  - Puhdista laite ja sen komponentit lämpimällä saippuavedellä ja kuivata pehmeällä liinalla. Ennen käyttöönottoa tarkista, että kaikki komponentit ovat kuivia.
- Aseta laite vaakasuoralle kuuman- ja palonkestävälle pinnalle.
  - Laitteen ympärillä on oltava vähintään 15cm vapaata tilaa normaalin työprosessin takaamiseen.
  - Käytä pistorasiaa, jonka luokse on helppo päästä.
  - Laitteen kanssa toimitetaan pohjalevy, jolle kasaantuvat kuivausjäännökset.

Huomio: Puhdistuksen jälkeen kytke laite 30 minuutiksi päälle ilman elintarvikkeita. Vähäinen tuoksu ja savu on ensimmäisellä käyttökerralla normaali. Laitteen käytön jälkeen irrota pistoke pistorasiasta.

---

## Työprosessi

- Aseta laite vaakasuoralle kuuman- ja palonkestävälle pinnalle.
  - Säädä kytkin ON/OFF (OFF/pois) asentoon.
- Huomio: Laitetta voi yhtäjaksoisesti käyttää enintään 20h, sen jälkeen laitteen on annettava jäähtyä 2h.
- Aseta pistoke pistorasiaan.
  - Asenna laitteeseen ovi.
  - Säädä kytkin ON/OFF (ON/päälle) asentoon.

FI

- Aseta elintarvike tasaisesti ritilöille. Ilman liikkumiseen on noin 10% ritilän pinnasta pidettävä vapaana.
- Poista tyhjät ritilät laitteesta. Yhtäaikaaisesti voi käytössä olla enintään 9 ritilää.
- Ritilöiden laitteeseen asettamisen yhteydessä on tarkistettava, että ritilät asettuvat tasaisesti vaakasuoraan.

Huomio: Käytön jälkeen kytke laite pois ja irrota pistoke pistorasiasta.

---

## Laitteen käyttö

Kuivausaika riippuu seuraavista asioista:

- Elintarvikkeen paksuus
- Ritilöiden määrä laitteessa
- Elintarvikemäärä
- Tilan kosteus
- Elintarvikkeen laji ja laitteen asetukset.

Suositukses:

- Läpinäkyvän oven kautta voi tarkistaa elintarvikkeiden tilannetta (noin 1 h päästä). Kun kuivatat seuraavana kertana samoja elintarvikkeita, tiedät, kuinka paljon aikaa kuluu.
- Esikäsiteltyjä elintarvikkeita on helpompaa kuivattaa.
- Kuivauksen jälkeen säilytä elintarvikkeita sopivassa pakkauksessa.



## Säilytys

- Ennen laitteen käyttöä/varastointia tarkista, että laite on puhdas.
- Laitetta on säilytettävä puhtaassa, kuivassa ja viileässä tilassa.

## Puhdistus ja huolto

- Käytön jälkeen irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat, ritilät ja verkko lämpimällä saippuvedellä. Kuivata pehmeällä liinalla. Älä puhdista moottoria.
- Poista harjalla ritilöihin tarttuneet jäännökset.
- Kuivata kaikki komponentit pehmeällä liinalla.
- Puhdista tuuletin pölynimurilla.
- Huomio! Älä käytä laitteen puhdistukseen hankaavia aineita.

## Vianetsintä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
On/off kytkimen merkkivalo ei pala	Laitteesta puuttuu virta	Tarkista pistorasiaa ja sähköliitännöjä.
	Kytkimessä on vika	Ota yhteys myyjään
Laite ei lämpene	Lämmittimessä, termostaatissa tai tuulettimessa on vika.	Ota yhteys myyjään
Laite ylikuumenee	Lämmittimessä, termostaatissa tai tuulettimessa on vika.	Ota yhteys myyjään
Kuivausprosessi on liian pitkä	Liian kostea ympäristö	Toimita laite ympäristöön, jossa on vähemmän kosteutta.
	Lämmittimessä, termostaatissa tai tuulettimessa on vika.	Ota yhteys myyjään

**Takuuaika 2 vuotta.**

