


HUOM

Jos sinulla ei ole kumivasaraa, voit käyttää vasaraa ja puupalaa telineen suojana. Jos kokoat telinettä laatta- tai puulattialla, muista suojata lattia.

Tarvittavat työkalut: kumivasara

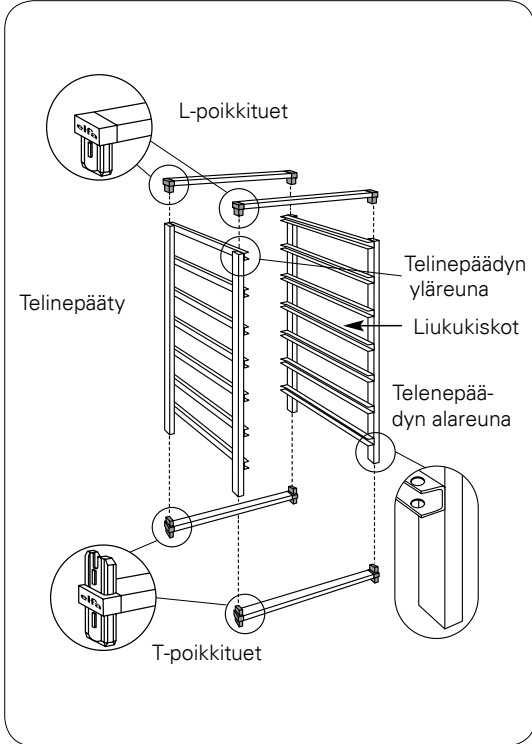

Yhden telineen kokoaminen

Vaihe 1


- Aseta päädyt vastakkain niin, että kiskot ovat sisäpuolella.
- Naputa alemmat T-poikkituet päätyjen alapäihin kumivasaralla.
- Jos yhdistät telineitä, katso kuva B alla.

Vaihe 2

- Jos asennat ylähyllyn telineen päälle, naputa ylemmät L-poikkituet päätyjen yläpäihin. Kiinnitä pakkauksensisältyvät teippinauhat L-poikkitukien päälle. Kohdista ylähyllä poikkitukien suhteen ja paina kiinni.

Vaihe 3

- Asenna korit.
- Jos sinulla on muita teline- tai koritarvikkeita, asenna ne nyt.

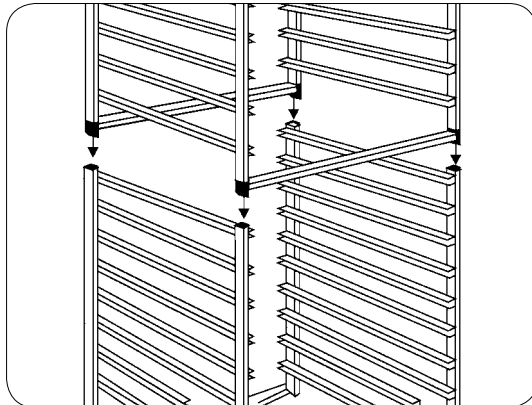

Koritelineiden yhdistäminen

Vaihe 1

- Kokoaa ylempi teline. Katso vaiheet 1-2 yllä.

Vaihe 2

- Kokoaa alempi teline, mutta jätä pois ylemmät L-poikkituet.

Vaihe 3

- Aseta ylempi teline alemman päälle. Kiinnitä telineet toisiinsa naputtamalla ylemmän telineen kulmia, kunnes T-poikkituet ovat kokonaan alatelineen sisässä.

Vaihe 4

- Asenna korit.
- Jos sinulla on muita teline- tai koritarvikkeita, asenna ne nyt.

