


Kerabit RA-TA 60+ -aluskatteen asennusohje

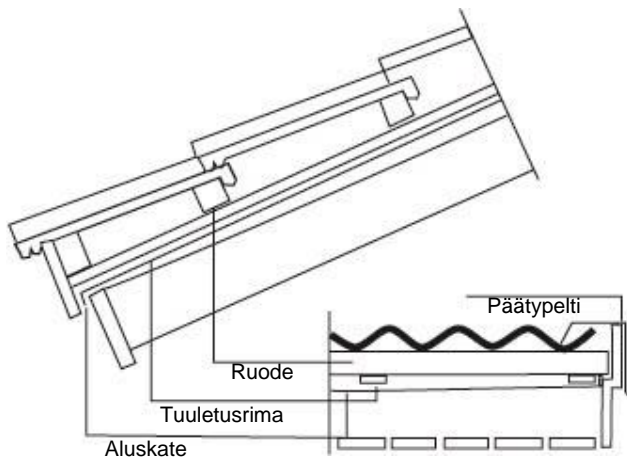

Kerabit RA-TA 60 K+ -aluskate asennetaan vaakasuuntaisesti nukkapinta alaspäin suoraan kattotuolien päälle ja jätetään roikkumaan noin 20 mm kattotuolin yläpinnasta.

Aluskatteen asennus aloitetaan alaräystäältä (ks. myös kohta Räystäät). Kate kiinnitetään kattokannakkeisiin kuumasinkityillä huopanauloilla tai koneellisesti hakasilla. Huopanauloja käytettäessä naulaa ei saa lyödä liian tiukkaan, jotta aluskate ei rikkoutuisi. Tämän jälkeen kattokannakkeisiin asennetaan aina tuuletusrimat ennen ruoteita.

On erittäin tärkeää, että aluskatteelle mahdollisesti joutuva vesi pääsee esteettömästi valumaan pois.

Läpiviennit

Tuuletusputkien ym. pienten läpivientien kohdalle leikataan aluskatteeseen reikä, joka on läpimitaltaan noin 10 mm putkea pienempi. Putki työnnetään alaspäin aluskatteen läpi ja sauma tiivistetään esimerkiksi Isola FlexWrap –tiivistysnauhalla.

Kattoluukkujen, savu-piippujen ym. isojen läpivientien ympärille tehdään katemateriaalin valmistajan ohjeiden mukaiset tukirakenteet, joihin aluskate kiinnitetään ja tiivistetään.

Räystäät

Alaräystäällä aluskate viedään noin 50 mm kattotuolien päiden yli ja kiinnitetään jokaiseen kattotuoliin. Lisäksi ilman tulee päästä alaräystäältä aluskatteen ja lämmöneristeen väliin. Päätyräystäältä aluskatteen reuna nostetaan ylös ruoteen yläreunan tasalle ja naulataan jokaiseen ruoteeseen.

Päätyräystäällä aluskate voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää myös ulomman kattotuolin ulkoreunaan 50 - 100 mm taitettuna.

Ruoteet ja jatkokset

Ruoteet kiinnitetään ensimmäisen aluskatevuodan päälle ennen seuraavan vuodan asentamista. Näin ruoteet toimivat työnaikaisina jalkatukina.

Limityksen tulee olla vähintään 150 mm. Mahdollisissa aluskatteen jatkoksissa alempi vuota kiinnitetään kattotuolin ulkosivulle kaksin kerroin taivutettuna ja 150 mm limitettynä.

Katon tuuletus

Aluskatteen alapuolella olevan tilan tuuletuksesta on aina huolehdittava. Aluskatteen ja lämmöneristeen väliin tulee jättää 100 mm tuuletusväli.

Tuuletusilman tulee päästä esteettä alaräystäältä aluskatteen alle ja harjalta pois. Rakennuksissa, joissa on kylmä ullakko, tehdään päätykolmioihin riittävät ilmanpoistoaukot. Rakennuksiin, joissa lämmöneristeet noudattavat katon kaltevuutta, suositellaan tehtäväksi noin 500 mm korkea, kylmä harjakolmio, jonka kautta tuuletus järjestetään. Suurilla katoilla ja aumakatoilla käytetään erillisiä tuuletushormeja tai alipainetuulettimia.

Ulko- ja sisätaitteet

Aluskate viedään taitteen yli vähintään 150 mm kummallekin puolelle. Aluskatteen asentamisessa noudatetaan katemateriaalin valmistajan asennusohjeita.

19.1.2018