

# Yleisasennusohje non-woven –tapeteille

Rullassa merkintä non-woven tai merkki 

Varmista, että

- olet saanut tilaamasi rullat
- jokaisessa rullassa on sama tuotenumero ja sama painosnumero
- jokainen rulla on virheetön ja hyvässä kunnossa.


Kun olet kiinnittänyt 2 – 3 vuotaa, tarkista tulos. Jos tapetti on virheellistä, keskeytä tapetointi ja ota yhteyttä myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi enää reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, kyseessä ei ole virheellinen tapetti, vaan ongelmat johtuvat todennäköisesti virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista.

## **REKLAMOIDESSA ON EHDOTTOMASTI PALAUTETTAVA JOKAISEN VIRHEELLISEN RULLAN ETIKETTI SEKÄ MALLIPALA VIRHEESTÄ!**

### **Kiinnitysalusta**

- Kiinnitysalustan pitää olla kuiva, puhdas, jonkin verran imevä, sileä, yksivärinen ja väriltään tarpeeksi lähellä tapetin pohjaväriä. Etenkin tummien tapettien alusta on hyvä maalata tapetin värisellä maalilla kevyesti, käyttäen huokoista maalia.
- Poista irrallinen, vanha tapetti tai maalatuissa pinnoissa hio pinta huokoisemmaksi hiekkapaperilla. Muista varmistaa pinnan pölyttömyys.
- Esiliisteröi tai pohjamaalaa kevyesti huokoiset, voimakkaasti imevät pinnat.

### **Vuotien leikkaaminen ja kiinnitys**


- Leikkaa vuodat haluttuun pituuteen ottaen huomioon mahdollinen kuviokohdistus. Varmista, että seuraava vuota kohdistuu oikein ennen uuden leikkaamista. On suositeltavaa merkitä lyijykynällä leikattuihin vuotiin asennusjärjestys ja suunta.
- Suosittelemme non-woven -tapeteille tarkoitettua kiinnitysainetta (esim. Arte ClearPro tai Kiilto NoWo -seinäliima).
- Kiinnitysaine levitetään suoraan seinään, muutaman vuodan alue kerrallaan, ohjeiden mukaisesti. Varo asennusvaiheessa kiinnitysaineen joutumista tapetin pinnalle. HUOM! Jos tapetin pinnassa on helmiä valmistajat usein suosittelevat kiinnitysaineen levittämistä suoraan tapetin taakse (tarkista valmistajan ohje etiketistä).
- Asenna vuodat seinälle harjaa ja saumatelaa käyttäen, reunat vastakkain, puskusaumaan. Huomioi kuviosovitus. Jätä aina puhtaaksileikkausvara vuodan ylä- ja alapäähän.
- Pyyhi ylimääräinen kiinnitysaine tapetin pinnalta heti, puhtaalla, kostealla rätillä tai sienellä.
- Mikäli etiketissä on merkintä , kääntäkää joka toinen vuota ylösalaisin. Tämä varmistaa tasaisen sävyn lopputuloksessa.

**HUOM. Tämä on vain yleisohje. Valmistaja lähettää jokaisen tapettilaatikon mukana yksityiskohtaisen asennusohjeen, joka koskee juuri sitä kyseistä tapettia. Noudata ensisijaisesti sitä ohjetta.**


## YLEISASENNUSOHJE NON-WOVEN -TAPETEILLE




Ei liisteriä tapettiin

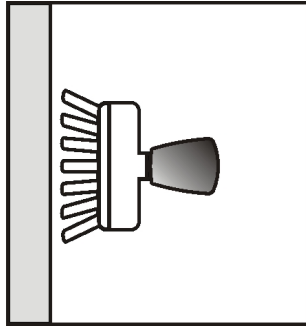

Liisteri suoraan seinään

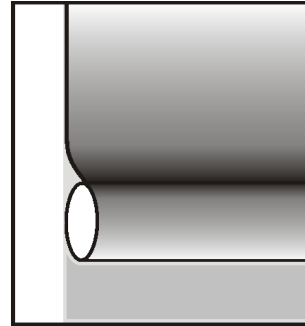

Kiinnitys

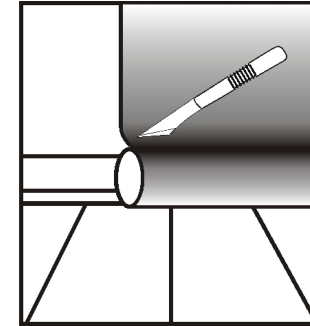

Leikkaus

Non-woven -tapetti voi kutistua jopa 2 mm tapettileveydeltä, mikäli käytetään liian vesipitoista liisteriä, joten on suositeltavaa käyttää juuri non-woven -tapeteille tarkoitettua kiinnitysainetta.

**Tämä on vain yleisohje. Tapettia asennettaessa noudatetaan aina ensisijaisesti tapettivalmistajan omaa ohjetta, joka löytyy tapettirullan etiketistä.**