

INSTALLATION INFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES


- 1 Noudata kaikkia antamiemme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.



VALMISTELU

Suosittelimme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti.

- 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä huolellisesti estääksesi vääntymistä. Kuljeta ja varastoi pakkaukset tasaisella pinnalla siisteissä pinoissa. Älä koskaan säilytä pakkauksia pystyasennossa tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa äläkä liian kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Pergo-vinyylilevyjen on annettava asettua asennustilan 15-25°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tätä lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.

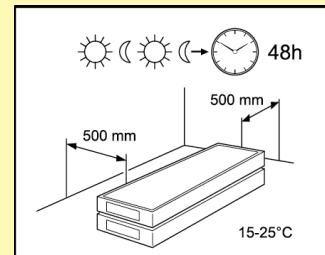

Pergo-vinyyli on tarkoitettu sisätila-asennuksiin, joissa lämpötilan hallinta on mahdollista. Sitä ei voida asentaa solariumeihin, ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin ulkotiloihin ilman liimausta. Jos lattian lämpötila nousee yli 45°C:een esimerkiksi suoran auringonpaisteen takia, suosittelemme ensimmäisten 3 metrin liimaamista tai kunnes lattian lämpötila saavuttaa 45°C. Jatka sitten asennusta kelluvana ilman alusmateriaalia täydellisen tasaiselle peruslattialle. Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta, ota yhteyttä Pergon tekniselle osastolle. Alustan tyypillä, laadulla ja sen valmistelulla on suuri vaikutus asennuksen lopputulokseen. Jos alusta ei sovellu Pergo-vinyylin asennukseen, sille on tehtävä määrättyjä toimenpiteitä. Ota yhteyttä Pergo-vinyyli -jälleenmyyjään, joka auttaa sinua mielellään. Huomioi, että alustan epätasaisuus voi näkyä Pergo-vinyylipinnoitteen läpi.

INSTALLATION INFORMATION

premium click


optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES


VALMISTELU

- 3 Poista ensin kaikki pehmeät lattiapinnoitteet (kokolattiamatot, muovimatot, vinyylit ym.) Massalla kiinnitettäviä tai kovia pinnoitteita (keraamiset laatat, PVC, linoleumi, VCT, laminaatti ym.) ei tarvitse poistaa.


Jos asennat levy- tai puupinnalle, poista ensin vanha pinnoite. Puupinnoilla ei saa näkyä merkkejä homeesta eikä tuholaisjäljistä. Varmista, että alusta on tasainen, ja naulaa irtonaiset osat kiinni. Tee tasoituslattia, tai levitä tasoituslaasti, jotta asennusalue olisi mahdollisimman tasainen. Lankkulattian alle jäävässä ryömintätalassa on oltava riittävän hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki esteet, ja varmista riittävän hyvä ilmanvaihto (vähintään yhteensä 4 cm² ilmanvaihtoaukkoja 1 m² lattiapinta-alaa kohti). Puulattian kosteus ei saa ylittää 14 %:a.

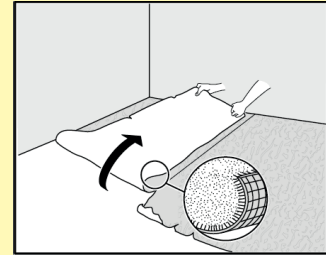


- 4 Varmista, että alusta on täysin tasainen. Yli 1 mm syvyiset saumat sementissä on tasoitettava asianmukaisella tasoitusmassalla.

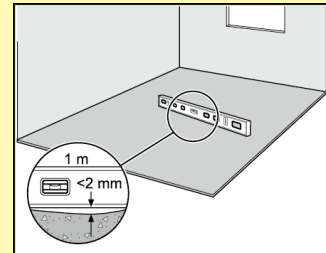

- 5 Alustan kosteuspiitoisuus saa olla enintään 2,5 % CM (sementtitasoitekerros) tai enintään 1,5 % CM (anhydriittialusta). Jos kohteessa on lattialämmitys, arvot saavat olla 1,5 % CM ja 0,3 % CM. Mittaa, merkitse ylös ja pidä kosteusmittaustulokset tallessa.

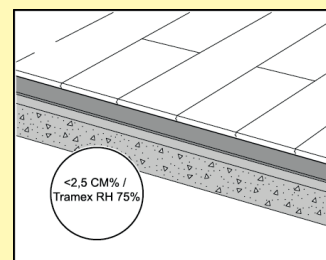

- 6 Yli 1 mm epätasaisuudet enintään 20 cm matkalla on tasoitettava. Sama koskee yli 2 mm epätasaisuuksia 1 metrin matkalla. Käytä asianmukaista tasoitusmassaa, ja tarkista praimerin tai sulkuaineen tarve. Joissakin tapauksissa alumateriaalin käyttö voi korvata alustan tasoituksen.

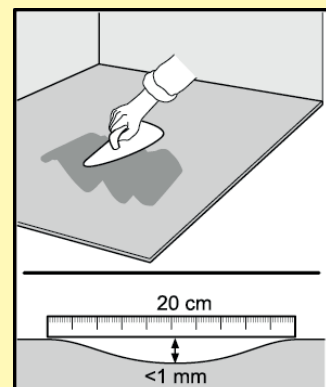

INSTALLATION INFORMATION


premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

VALMISTELU


- 7 Pergo-vinyylilattian kanssa voidaan käyttää lattialämmitystä, mutta kontaktilämpötila ei saa olla yli 28°C. Sammuta lämmitys 24 tuntia ennen asennusta, ja pidä se suljettuna saman ajan verran asennuksen jälkeen. Tarkista myös osana valmistelua erilliset asennusohjeet lattialämmityskohteisiin osoitteesta www.pergo.com

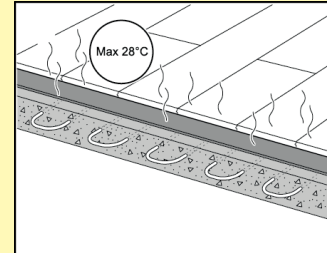


- 8 Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat kiinnitysaineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös naulat) ennen asennusta pyyhkimällä ja imuroimalla. Korjaa pinnan epätasaisuudet ja halkeamat. Suosittelemme poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia on valmis.



- 9 Tarvitset seuraavia perustyökaluja: Mittanauha, suojalasit, ohut naru, käsineet ja lyijykynä. Näiden lisäksi suosittelemme Pergo-leikkausveistä ja asennustyökalua. Asennustyökalu toimii sekä vetotyökaluna että suorakulmana. Muiden kuin Pergo-tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa vahinkoa Pergo-lattialle. Näissä tapauksissa Pergon myöntämä takuu ei ole voimassa. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään ainoastaan Pergo-tarvikkeita, jotka ovat suunniteltu ja testattu käytettäväksi Livyn-lattian asennustyössä. Älä koskaan käytä lyöntipalikkaa Pergo-lattian asennuksessa.

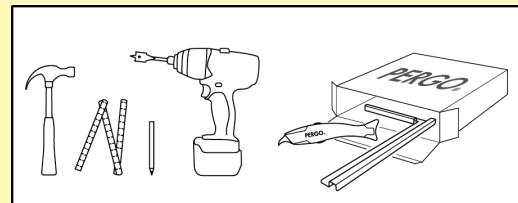

- 10 Tarkista kaikki paneelit ennen asennusta ja asennuksen aikana hyvissä valaistusolosuhteissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleita.

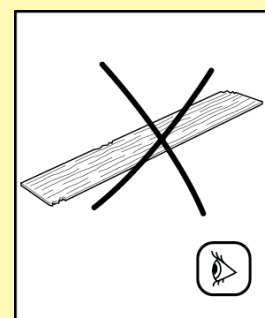


premium click

optimum click


ASENTAMINEN

Varmista asennuksen aikana, että sekoitat lattiapaneeleja riittävästi, jottei liian monta samanlaista, vaaleampaa tai tummempaa paneelia tule asennetuksi vierekkäin. Parhaan visuaalisen vaikutelman saa asettamalla paneelit pisimmän seinän ja valon suunnan mukaisesti. Varmista, että paneelien päätyponnit eivät ole vierekkäisillä riveillä koskaan rinnakkain, vaan niiden pitäisi olla vähintään 30 cm päässä toisistaan. Mittaa huone ennen kuin aloitat asennustyön. Varmista, että rivien viimeiset paneelit ovat vähintään 10 cm leveitä.


- 11 Aloita huoneen vasemmasta nurkasta, ja käytä alumateriaalia tarvittaessa. Suosittelemme käyttämään Pergo-alumateriaalia, joka on eristävä, ääntä vaimentava ja tasoittava. Löydät niistä ja niiden käytöstä lisätietoa alumateriaalipakkauksesta tai sen jälleenmyyjältä.

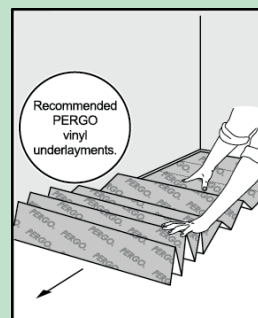

- 12 Aloita ensimmäinen rivi täydellä paneelilla. Leikkaa ensimmäisen paneelin pitkä ja lyhyt pontti pois. Aseta leikatut reunat seinää vasten. Varmista, että jätät noin 2 mm liikuntavaran.

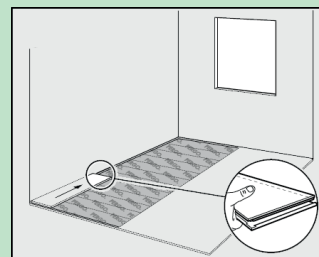

- 13 Pergo-vinyyli on helposti leikattava leikkurilla tai mattoveitsellä pintakerroksen ollessa ylöspäin. Kun leikkaat vinyylilevyä, piirrä viiva, ja käytä veistä leikatessasi tasaisen viillon pintaan. Katkaise sitten levy molempia käsiäsi käyttäen.

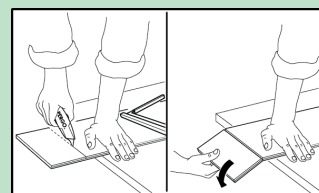


premium click



optimum click

ASENTAMINEN

- 14 Käännä toisen rivin ensimmäistä paneelia 20 - 30° kulmaan jo asennettuun paneeliin nähden. Nosta ja laske hieman asennettavaa paneelia, ja paina sitä samalla eteenpäin. Paneelit napsahtavat yhteen. Liu'uta sitten kolmas paneeli yhteen horisontaalisesti. Nosta hieman asennettavaa levyä pitämällä kättäsi sen alla. Paina lyhyen pään saumaa varovasti alas peukalollasi liikuttaen sitä sisemmästä reunasta ulkoreunaa kohti, kunnes kuulet "napsahduksen". Tämä on helpoin tapa asentaa PerfectFold™ V -ponttipaneeleja. Liitä nyt kahden ensimmäisen rivin paneelit lyhyiltä sivuilta.

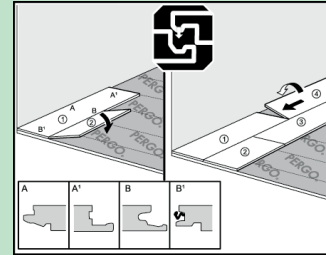

- 15 Tarkasta 2 mm liikuntavara, ja varmista, että kaksi ensimmäistä riviä ovat täysin suorassa linjassa. Voit tarkastaa tämän pitämällä ohutta köyttä asennettujen paneelien vieressä, ja säätää lattiasi suuntaa tarvittaessa. Kun alumateriaalia on jäljellä vähemmän kuin paneelirivin leveys, levitä lisää alumateriaalia. Alumateriaalivuodot suositellaan liittämään yhteen ohuella teipillä.

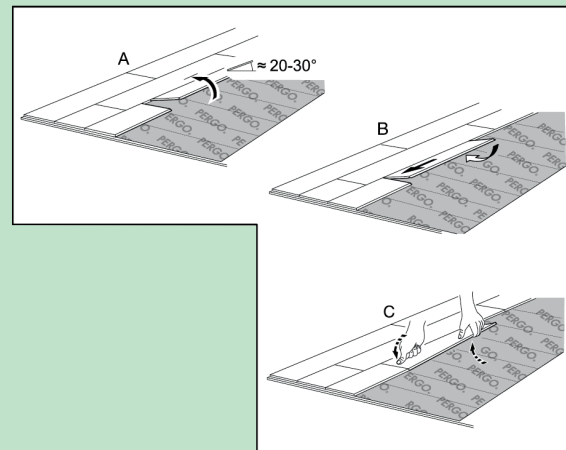
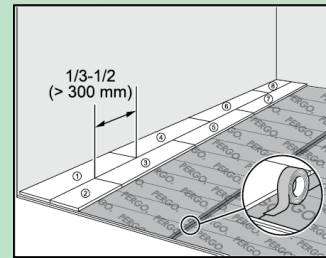


premium click

optimum click

ASENTAMINEN

- 16 Jatka asennusta tällä tavalla rivi riviltä huoneen päätä kohti. Tarkasta jokainen sauma ennen jatkamista. Voit painaa peukalolla jokaista saumaa paneelien päissä varmistaaksesi hyvän lukituksen. Tarvitset liikuntasauimalistan 20 metrin välein pituussuunnassa. Listan alla on pidettävä 4 mm liikuntasauama. Liikuntasauimalistoja ei tarvitse asentaa paneelien leveysuuntaisest

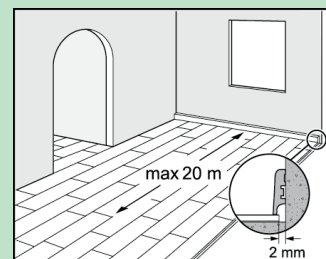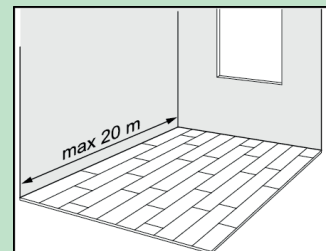


premium click


optimum click

VIIMEISTELY


- 17 Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta. Asenna Pergo-vinyylilattian jalkalistat seinään. Älä koskaan kiinnitä listoja lattiaan. Paikoissa, joihin ei voida asentaa listoja eikä jalkalistoja, täytä liikuntasaumaa elastisella massalla. Tällainen on esim. Pergo vinyl Kit. Pergo-vinyl Hydrokit on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.

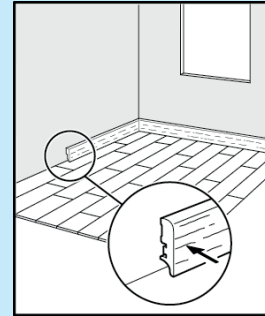


- 18 Kun uusi lattianpinnoite saavuttaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme niiden reunusten leikkausta alapuolelta. Oikean kokoisien leikkauksen saat kääntämällä paneelin ylösalaisin, ja asettamalla sen lattialle ovenkarmeja vasten. Leikkaa paneeli sitten Pergo-vinyl-käsisahalla karmin läpi. Poista leikattu osa, ja imuroi roskat. Voit nyt napsauttaa paneelin pitkän sivun leikatun karmin alle. Käytä Pergo-vinyyliasennustyökalua vetäessäsi lyhyen ja pitkän sauman tiiviisti yhteen.

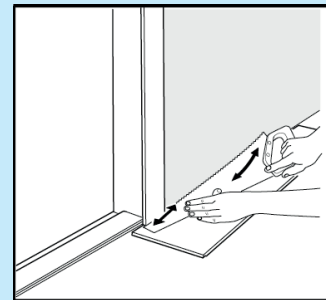

- 19 Jos paneeleita on vaikea kallistaa (esim. pattereiden alla), käytä Pergo-vinyyliasennustyökalua vetämään paneelit yhteen.

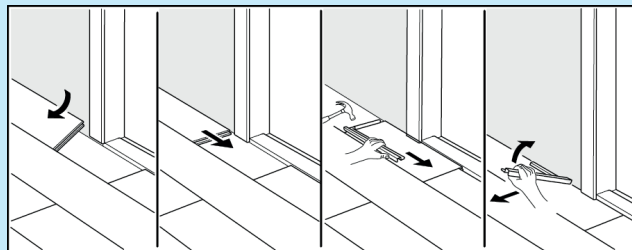

- 20 Jos riville osuu putki, on varmistuttava, että putki on linjassa kahden paneelin päiden kanssa. Käytä putken paksuista +15 mm poranterää. Napsauta paneelien päät yhteen, ja poraa reikä kahden paneelin sauman keskelle. Voit nyt asentaa paneelit. Jos putkia on kaksi, poraa reikä jokaiseen merkittyyyn pisteeseen, jotka vastaavat putkien halkaisijaa + 15 mm. Jos putki sijaitsee paneelin pitkällä sivulla, tee 45 asteen leikkaus jokaiselle reiälle paneelin reunaan. Liimaa sitten sopivalla liimalla leikatut reunat paikoilleen. Varmista, ettei liimaa pääse leikkausreunan ja alumiiniväliseinän väliin.

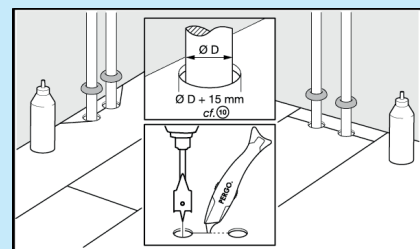

INSTALLATION INFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES


HUOLTO

- 21 Voit kävellä Pergo-vinyylilattian päällä heti asennuksen jälkeen. Vinyylilattiaa voidaan imuroida. Höyrypuhdistimen käyttö on kiellettyä.



- 22 Vinyylilattia voidaan pestä kostealla tai märällä mopilla. Pergo-vinyl Clean on huoltotuote, joka on kehitetty erityisesti pitämään Livyn-lattiasi huippukunnossa. Lisätietoa lattiasi pesusta ja huollosta saat osoitteesta www.pergo.com. Tarkempia puhdistusohjeita kaupallisessa käytössä oleville lattioille tai projekteille saat Pergon tekniseltä osastolta.

Pyyhi läikkyneet nesteet pois lattialta välittömästi.

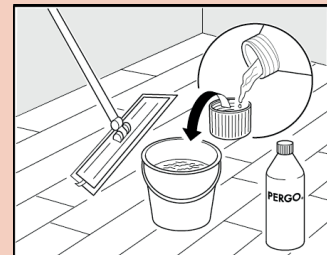

- 23 Suojava huonekalujen ja tuolien jalat. Käytä (toimisto)tuoleissa ja istuimissa pehmeitä pyöriä, jotka sopivat vinyylilattialle ja/tai käytä sopivaa suojamattoa. Älä koskaan vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan nosta niitä. Varmista, että huonekalujen jaloissa on laaja pinta, ja että niissä on tahraamattomat lattiasuojat. Mitä korkeammat ja/tai leveämmät huonekalujen jalat ovat, sitä suuremmalle alueelle sen paino jakautuu lattialla, mikä vähentää lattialle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

Varmista, että sisätilojen lämpötila on aina 15-25°C. On myös tärkeää pitää lattian alusta tämän lämpöisenä.

Käytä mattoja, joissa ei ole kumipohjaa ulko-ovien edessä estääksesi lian, soran ja hiekan kulkeutumista lattiallesi. Tämä vähentää vahinkoja, huollon tarvetta, ja se pidentää lattiasi käyttöikää. Huomaa, että pitkittynyt kontakti kumin kanssa voi aiheuttaa pysyvän tahrn.

Huolehdi, ettei lattialle pääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia esineitä, koska ne aiheuttavat pysyviä vaurioita.

Mattoja ja huonekaluja pitää siirtää ajoittain. Tällä estetään pysyvät värimuutokset.

