

## WICANDERS COMFORT – LATTIOIDEN ASENNUSOHJEET:

### Corkloc –lukkopontti, uiva asennus

- CORKCOMFORT
- VINYLCOMFORT
- AUTHENTICA

#### Yleisohjeet:

**1. Kuljetus, varastointi ja huonetilaan sopeuttaminen:** Kuljeta ja varastoi paketit vaakatasossa · sopeuta paketit asennettavan tilan lämpötilaan vähintään 48 h ajan ennen asennusta, ja avaa paketit vasta asennustyön alkaessa · poista muovikääreet vasta asennustyön alkaessa · huonelämpötilan tulee olla vähintään 18°C ennen asennusta ja sen aikana.

**2. Tarkistus:** Varmista ennen asennustyön aloittamista, ettei laudoissa ole virheitä tai vaurioita, ja tarkista samalla, että aluslattia ja olosuhteet ovat tämän asennusohjeen mukaisia. · jos tuotteessa on huomautettavaa, älä aloita asennusta, vaan ota yhteys tavaran toimittajaan · tavaran valmistaja ja maahantuoja eivät ota vastuuta reklamaatioista, jotka johtuvat epäsovivasta aluslattiasta tai virheellisestä asennuksesta, tai sellaisten tuotteiden käytöstä, joita ei suositella.

**3. Aluslattian vaatimukset: Yleistä:** Lukkopontilliset Comfort-lattiat voidaan asentaa yleisimmille aluslattiatyypeille, kuten joustaville lattianpäällysteille, puulattioille, ja keraamiselle laatalle · pehmeät aluslattiamateriaalit, kuten kokolattiamatot, tulee poistaa · aluslattian tulee olla tasainen, suora, kuiva, ja tasoeroja sallitaan 3 mm 2 metrillä · betonilattian kosteus asennushetkellä saa olla max. Mittaussyvyydellä A 85 % RH. **Kosteussuojaus:** kaikki betonilattiat vaativat kosteussuojauksen asentamista · käytä vähintään 0,2 mm PE höyrynsulkumuovia · pohjakerroksessa suosittelemme 2-kertaista ristikkäistä höyrynsulkumuovin asentamista paremman kosteussuojan saavuttamiseksi. **Lattialämmitys:** Lattiapinnan lämpötila ei saa ylittää 28°C-astetta · yksityiskohtaisempia ohjeita voit kysyä lattialämmitysjärjestelmän toimittajalta tai Wicanders tuotteiden maahantuojalta.

**4. Asennusohjeet:** Mittaa huone tarkasti leveyssuunnassa lattialautoihin nähden · viimeisen rivin lautojen tulee olla leveydeltään vähintään 5 cm · mikäli näin ei ole, tulee ensimmäisen rivin laudat halkaista ennen asennuksen aloittamista · Comfort-lattiat ovat luonnontuotteita, jonka kuosit ja sävyt vaihtelevat · sekoita lautoja eri paketeista mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi · asenna laudat pitkäpäin valon suuntaisesti · Comfort-lattiaa asennettaessa puulattialle suosittelemme asentamista ristikkäin vanhojen lattialautojen kanssa.

**5. Liikkumavarat:** Wicanders Comfort Corkloc asennetaan uivaksi lattiaksi · lautoja ei kiinnitetä aluslattiaan · jalkalstat tulee asentaa riittävän väljästi, jotta ne eivät rajoittaisi lattian liikkumista · jätä 5 mm liikkumavara jokaisen seinän ja kiinteän esineen viereen · yli 100 m2 tiloissa ja yli 10 m yhtämittaisissa juoksuissa sekä kahden huoneen tai epäsymmetristen tilojen välissä tulee olla ylimääräinen liikuntasauva.

**6. Suojaava hoito:** Peitä lattia huolellisesti suojapaperilla, vanerilla tai kovalevyllä, mikäli huoneessa tehdään muita töitä · älä koskaan käytä muovia tai muita läpäisemättömiä materiaaleja · älä vedä kalusteita lattiaa pitkin · käytä kalusteissa huonekaluhuopaa · työtuolien tulee täyttää DIN 68131 vaatimukset · käytä kaikkien uloskäyntien edessä ovimattoja estääksesi lian, kuran ja kosteuden joutumista lattialle · älä käytä kumipohjaisia tai karkeapohjaisia mattoja · vältä lattian kastumista, käytä vain kuivia ja nihkeitä puhdistusmenetelmiä · ihanteelliset olosuhteet korkkilattialle ovat 40 - 60 % R.H. 20°C:ssa · lämmityskauden aikana huoneilman kosteus saattaa laskea niin alas, että lattiassa tapahtuu muutoksia · tämä voi aiheuttaa korkki- ja puumateriaalien kutistumista ja saumojen rakoilua · ehkäistääksesi tämän käytä ilmastotutintaa · korkki on luonnonmateriaali, jonka sävyt voivat haalistua auringonvalossa · käytä verhoja ja kaihtimia vähentääksesi valon vaikutuksia lattialle.

#### 7. Puhdistus ja hoito:

Käytä puhdistukseen neutraaleja yleispuhdistusaineita ja vältä märkiä puhdistusmenetelmiä. Imurointi ja nihkeäpyyhintä riittävät pitämään lattiasi puhtaana ja kauniina. Vältä myös hankaavia puhdistusaineita ja -sieniä.

Lakatun lattian voi uudelleenkäsitellä. Lisätietoja uudelleenkäsitelystä antaa maahantuoja.

**8. Puhdistus ja hoito:** Suosittelemme seuraavia puhdistus- ja hoitoaineita:

|  |   |
|--|---|
| Wicanders Soft Cleaner puhdistusaine - | päivittäiseen puhdistukseen                   |
| Wicanders Power Polish lattiasiloke -  | kotikäytössä käsittely n. kerran vuodessa     |
| Wicanders Power Strip tehopuhdistaja - | vaikeiden tahrojen ja Power Polishin poistoon |

*Korkkitrio Oy*

Korkkitrio Oy - PL 36, FIN-33311 TAMPERE  
tel. +358 (0)50 554 2616 - fax. 03-346 6493 - www.korkkitrio.fi


  
**WICANDERS®**  
CORK FLOORING SINCE 1868

## ASENNUS

Tarvittavat työkalut ja materiaalit:


Käsisirkkeli tai pienihampainen käsisaha · parkettiiloja · kynä · kulmaviivoitin · 0,2mm PE höyrynsulkumuovi · teippiä

Kosteussuojaus: Asenna höyrynsulkumuovi, vähintään 20 cm päällekkäin saumakohtista ja teippaa saumat · nosta muovin reunat 5 cm seinälle · siisti reunat vastajalkalistojen asentamisen jälkeen

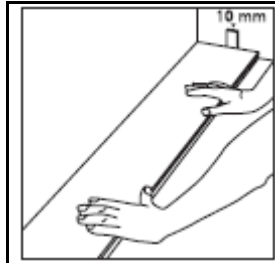


### Kolme ensimmäistä riviä:


1. Aloita asentaminen oikean puoleisesta kulmasta · aseta naaraspontti seinään päin · jätä 5 mm liikuntavara lyhyelle sivulle · tarkista etäisyys takaseinään ( 5 mm) kun kolme riviä on valmiina.

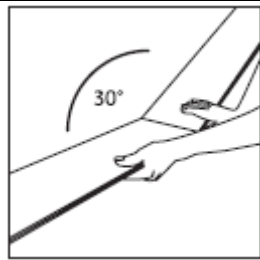


2. Aseta seuraavan laudan päätyponntti ensimmäisen laudan päätyponnttiin, ja paina paikalleen · jatka samalla tavalla rivin loppuun.

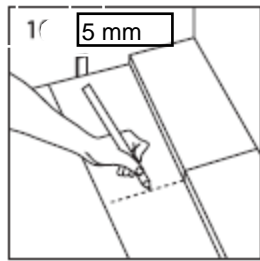


3. Sahaa rivin viimeinen lauta sopivan pituiseksi · aloita seuraava rivi jäljelle jääneellä palalla (mikäli sen pituus on vähintään 300 mm) · varmista aina, että limitys on vähintään 300 mm.

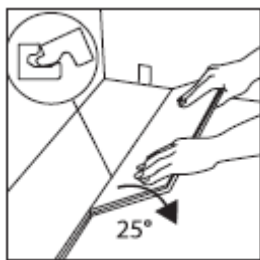


4. Aseta seuraavan rivin ensimmäisen laudan naarasponntti edellisen rivin urosponnttiin · paina paikalleen.

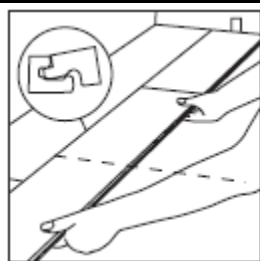


5. Aseta seuraavan laudan päätyponntti paikalleen jättäen pitkä sivu n. 3-5 mm avoimeksi · varmista, että päätyponntti on kunnolla kiinni.

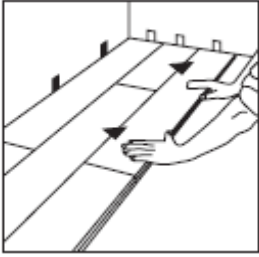

6. Nosta riviä kevyesti (n. 2-3 cm) ja paina pitkä sivu paikalleen.

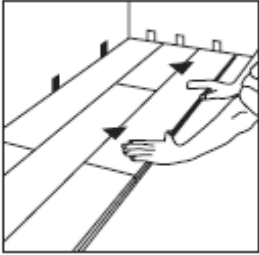


7. Tarkista etäisyys takaseinään kun kolme riviä on valmiina · jatka asennusta samalla tavalla vastakkaiseen seinään asti.

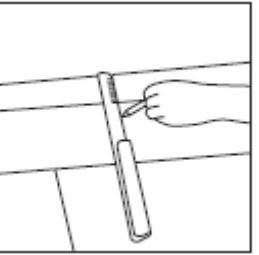


Viimeinen rivi:

8. Mittaa ja sahaa viimeisen rivin laudat oikean levyisiksi · varaa 5 mm liikuntavara seinän viereen.

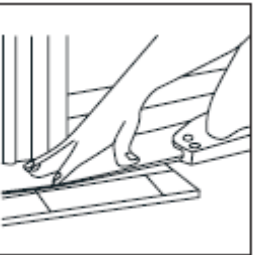

Oven karmit:

9. Käytä lattialaudan kappaletta hyväksesi mitataksesi oikean korkeuden · sahaa oven karmi oikean mittaiseksi ja jätä 2 mm ylimääräistä.

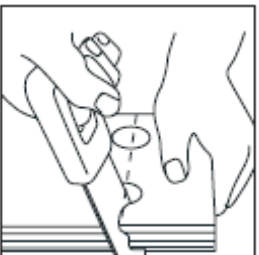

Lämmitysputket:

10. Pora sopivat reiät lattialautoihin · reikien tulee olla 20 mm suurempia kuin putken halkaisija · sahaa kuten kuvassa 10 · liimaa sahatut palat paikoilleen · peitä reiät tarkoitukseen sopivalla peiterenkaalla.